




SECUPRO MAXISAFE

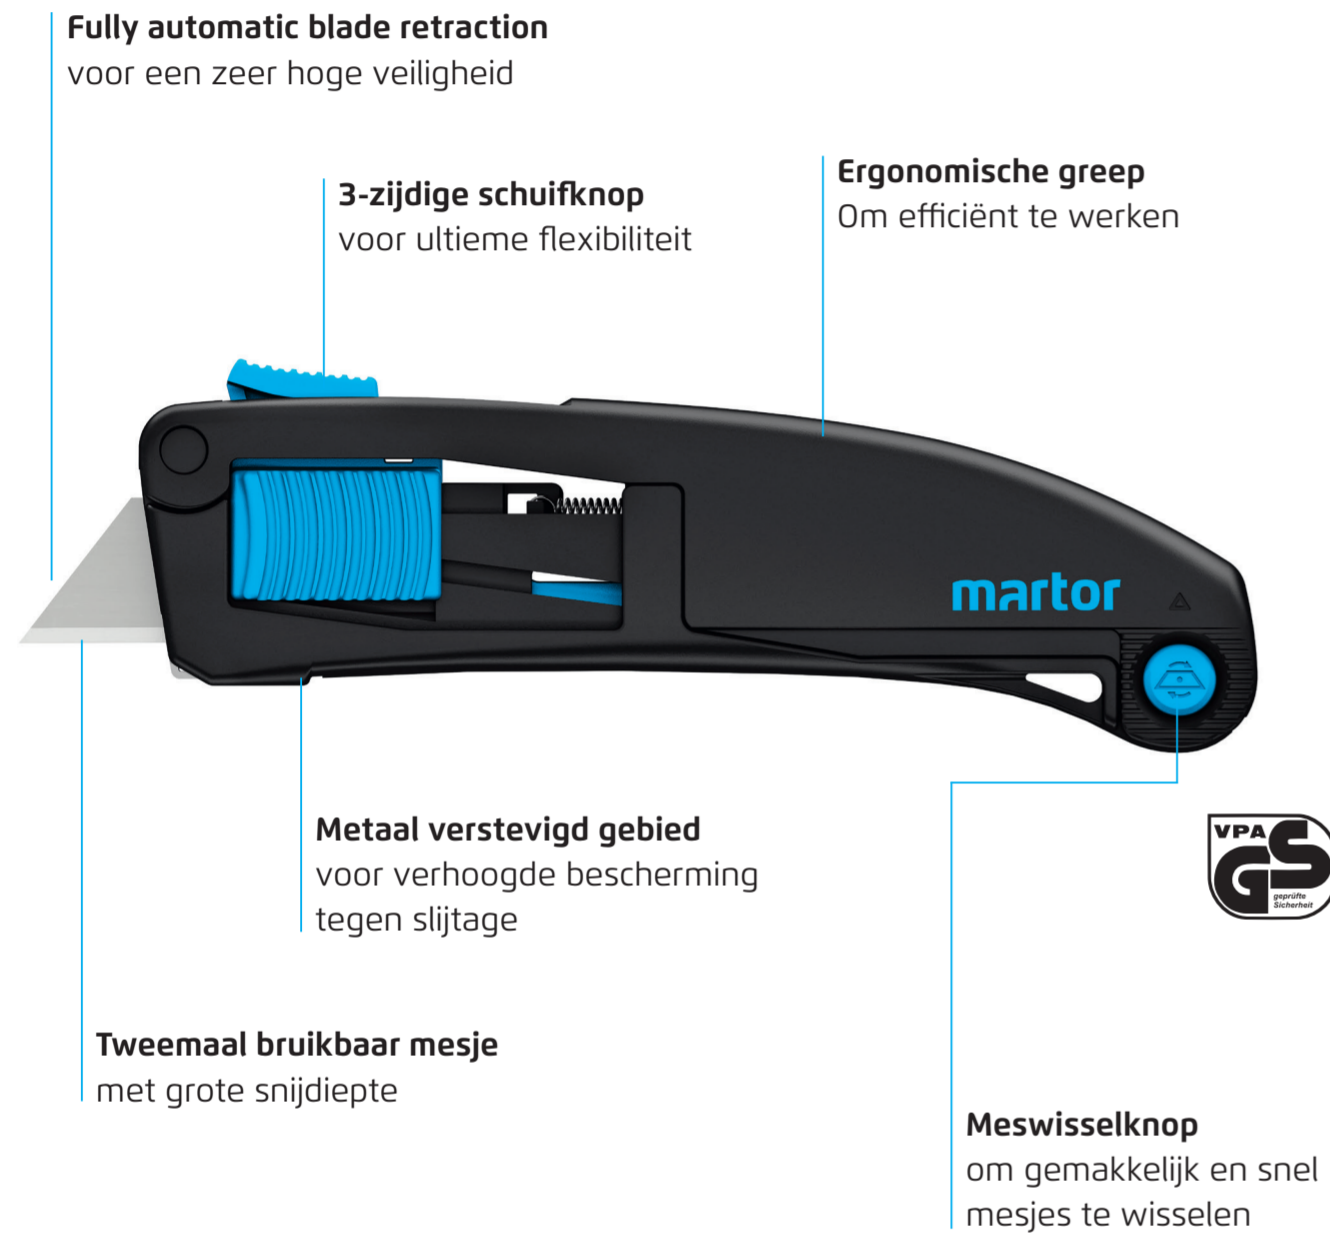


TOEPASSING

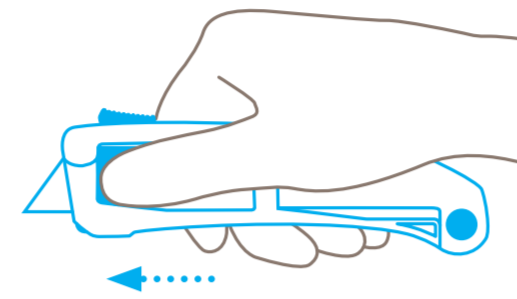


Gebruik de schuifknop om het **mesje naar buiten te schuiven**.

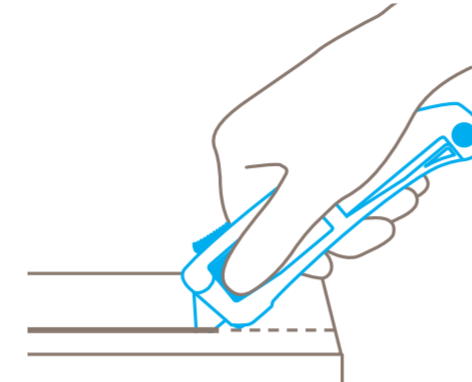

Terwijl u snijdt, laat u uw **duim** het best **op de schuifknop** rusten.

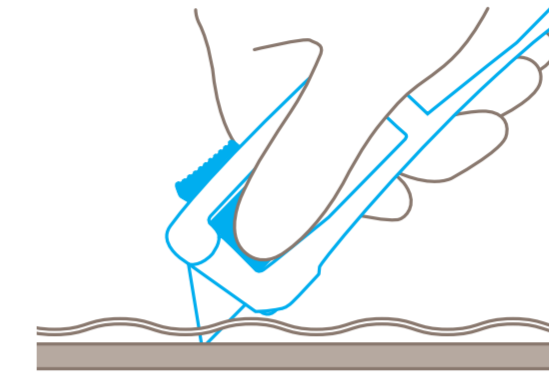


Bij het snijden van folie **genoeg tegendruk** geven zodat het mesje zich niet uit zichzelf terugtrekt.

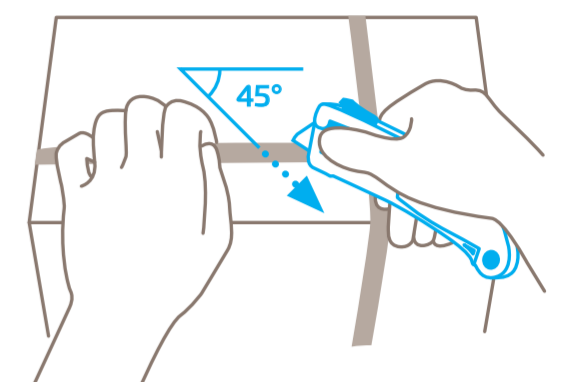


Kunststof strapbanden snijdt u **het best diagonaal** (in een hoek van 45°) door.


MESJESWISSEL

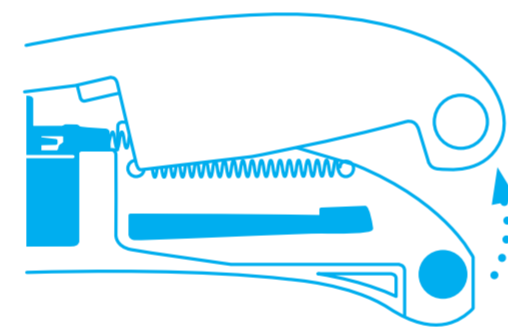


Om van mesje te wisselen gewoon op de **knop aan het uiteinde van de greep** drukken en de bovenste helft van de greep openklappen.

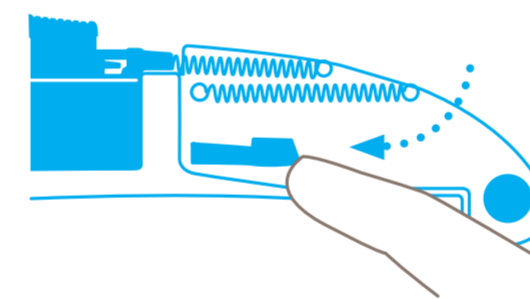

U maakt de meshouder los in de richting van de pijl en schuift hem **langzaam naar voor**.

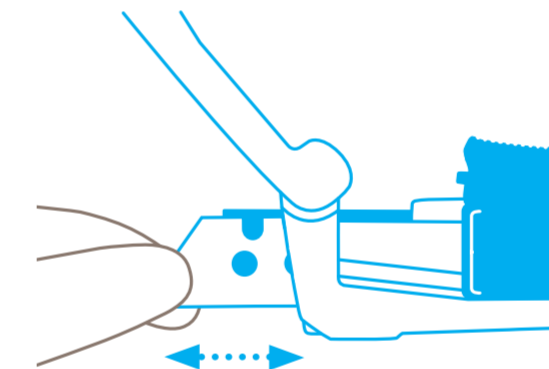


Nu het mesje **draaien of vervangen**. Daarna trekt u de meshouder terug in de oorspronkelijke positie.

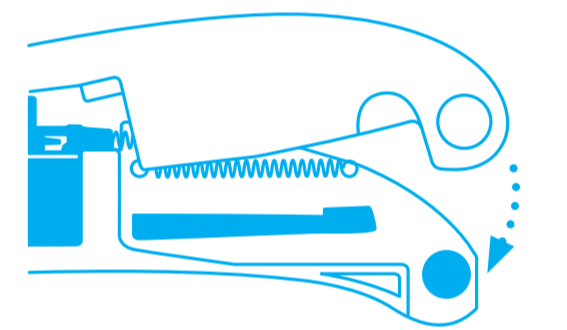


Als laatste klappt u de **bovenste helft van de greep weer naar beneden**, tot het ineenklikt. Denk eraan om het automatisch terugtrekken van de mesjes te controleren!

BESCHERMING PERSONEN

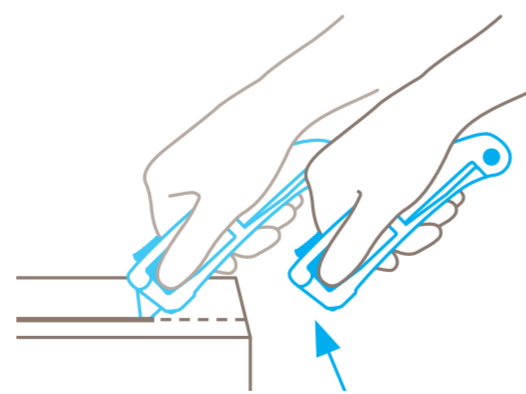


Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de houder terug, ook wanneer u de **schuifknop ingedrukt** houdt.

AFVALVERWERKING

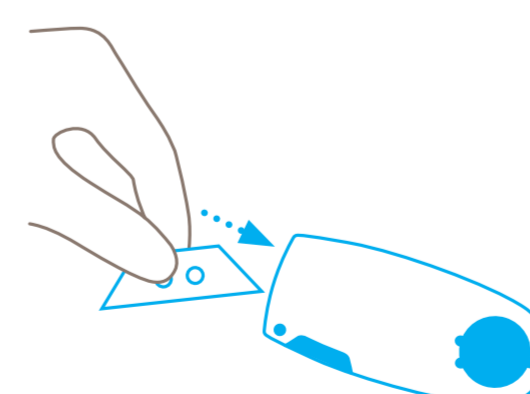

De **gebruikte mesjes** deponeert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.

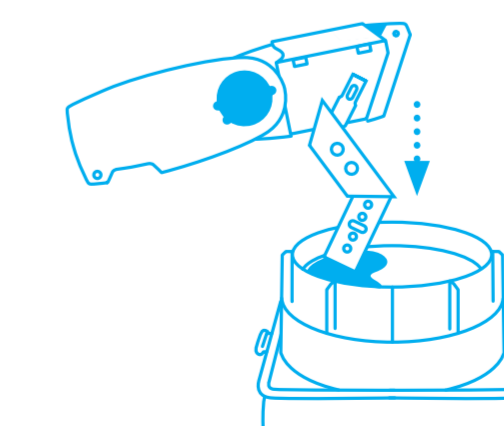

Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u hem leeg** in de VERZAMELDOOS.

Opmerking: Opdat het product goed zou werken, verwijderd u best regelmatig de materiaalrestanten. Als extra bescherming adviseren wij u het dragen van veiligheids handschoenen.