




SECUNORM 185

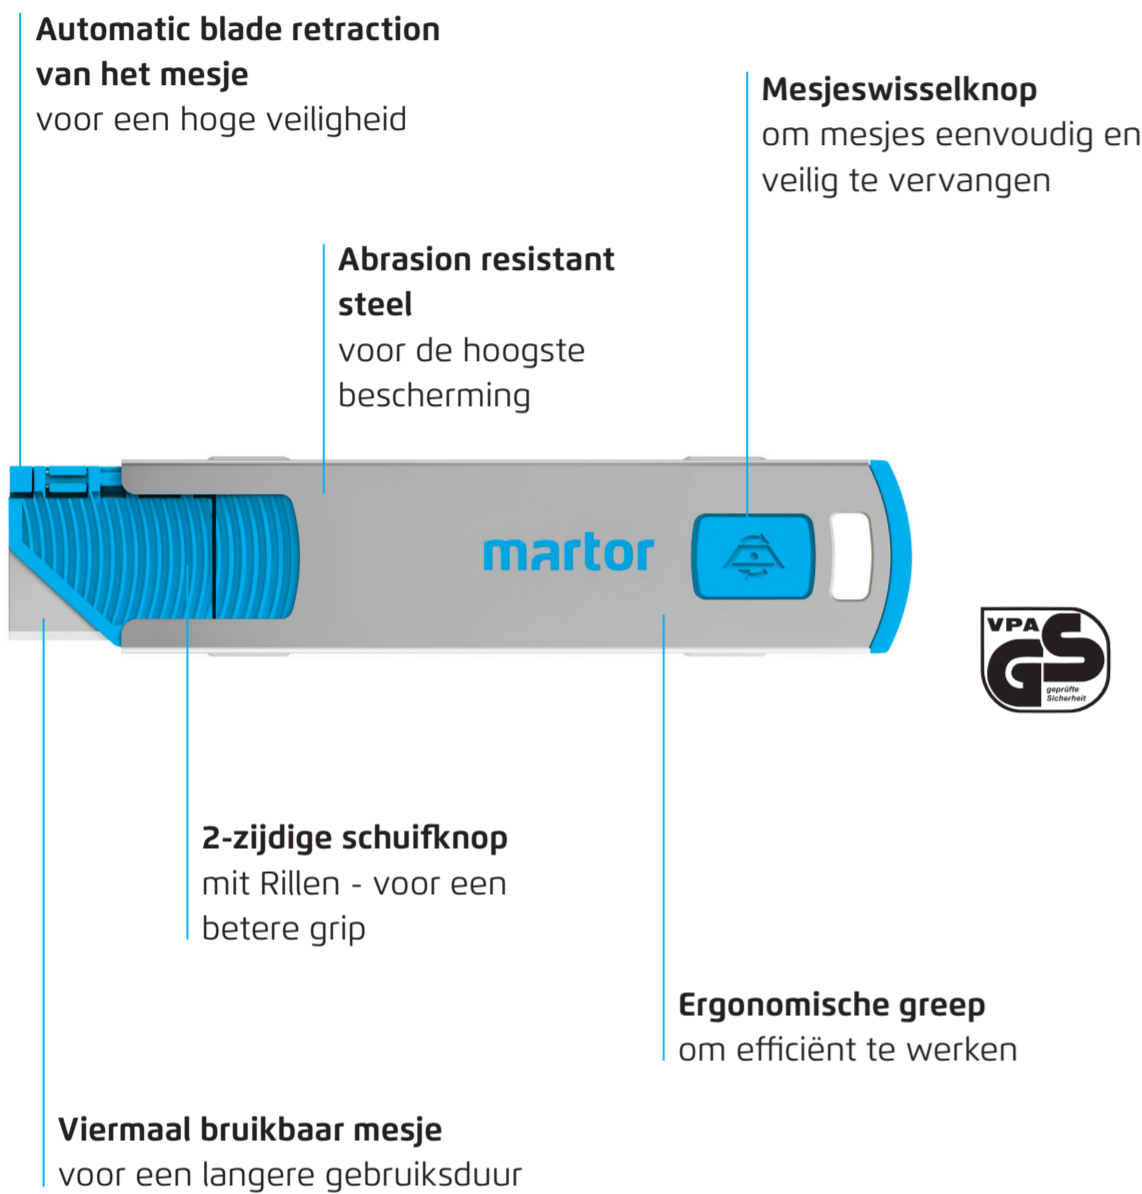


TOEPASSING

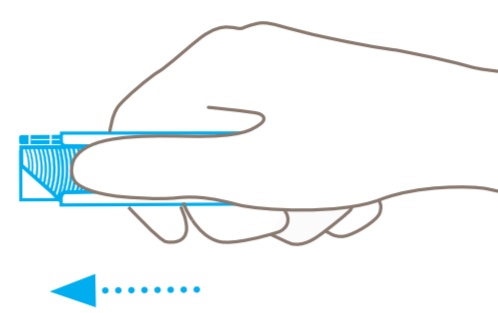


Gebruik de schuifknop om het **mesje naar buiten te schuiven**.

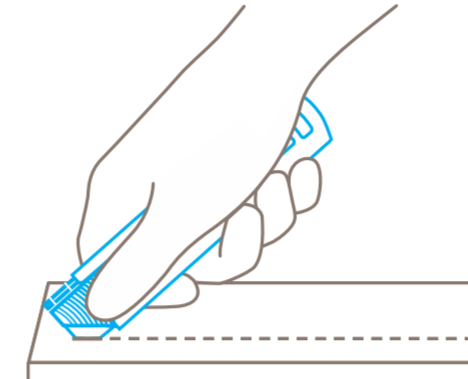

Steek in het snijmateriaal om te kunnen beginnen met snijden.

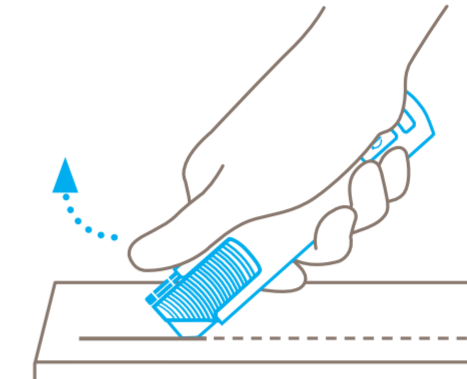


Haal uw **duimen van de schuifknop** zodat het mesje zich automatisch kan terugtrekken.

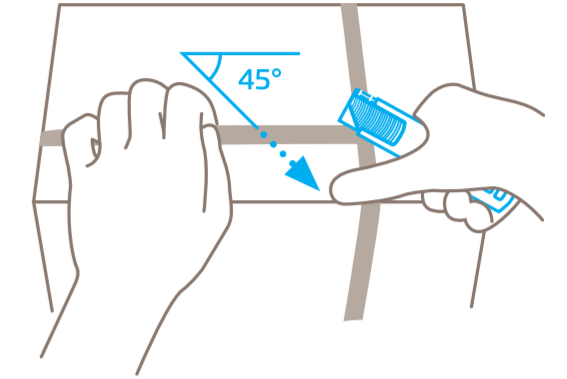


Kunststof strapbanden snijdt u **het beste diagonaal** (in een hoek van 45°) door.


MESJESWISSEL

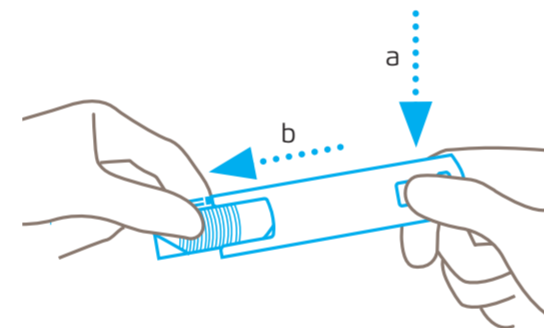


Mesjeswisselknop naar beneden drukken en **tegelijktijdig** de schuifknop helemaal naar voren eruit trekken.

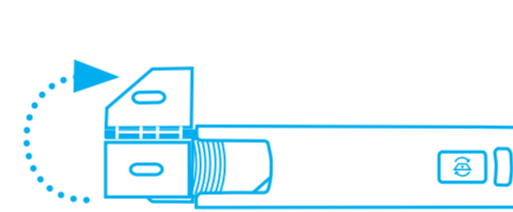

Mesafdekplaatje **omhoog** klappen.

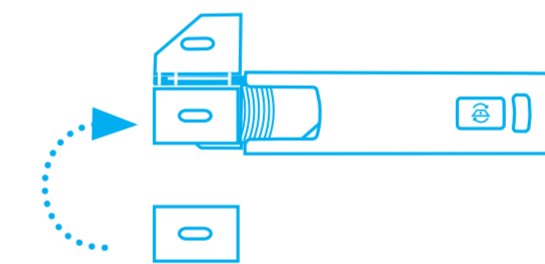


Mesje draaien of verwisselen en weer **precies** op de nok plaatsen. Afdekplaatje sluiten.

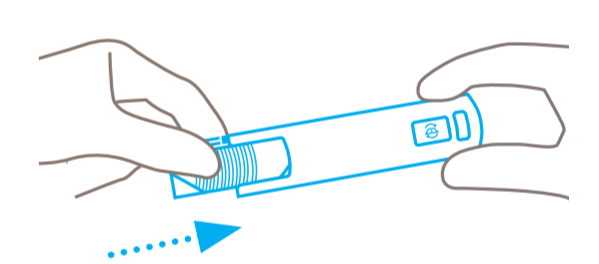


Schuif tenslotte de schuif met het mesje weer **volledig terug in de greep**.

BESCHERMING PERSONEN

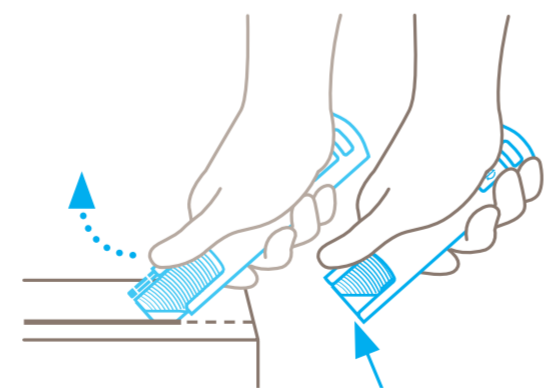


Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de greep terug, op voorwaarde dat u de schuifknop **niet** vasthoudt.

BESCHERMING GOEDEREN

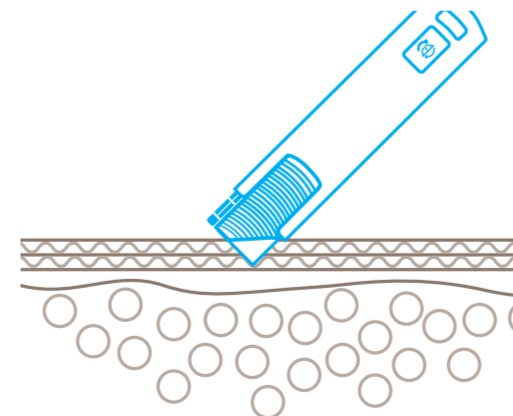


An appropriately **small cutting depth** serves to protect your goods.

AFVALVERWERKING

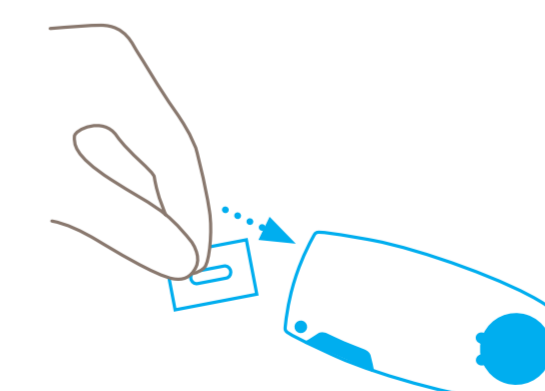

De **gebruikte mesjes** deponert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.

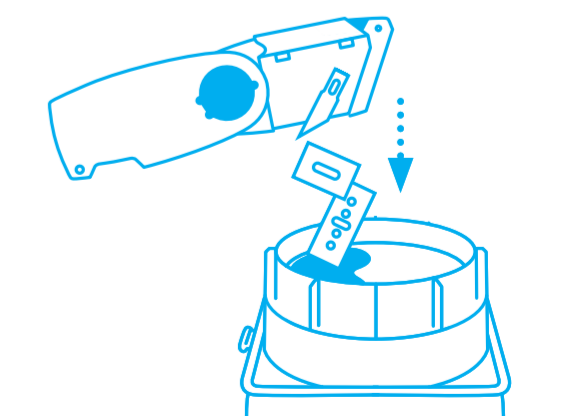

Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u deze leeg** in de VERZAMELDOOS.

Opmerking: Verwijder regelmatig achtergebleven materiaalresten voor een goede werking van het mes. Als extra bescherming adviseren wij het dragen van veiligheidshandschoenen.