


TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM 185 NR. 18500410

Veiligheidstechniek

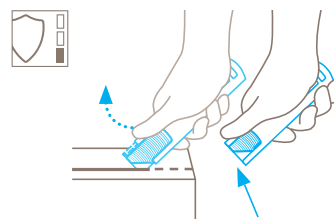

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid

De automatic blade retraction van het mesje van de SECUNORM 185 garandeert een hoge graad van veiligheid om snijwondingen te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuif halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.



COMPACT VEILIGHEIDSMES MET AUTOMATISCH TERUGTREKKEN VAN HET MESJE. SPECIAAL VOOR HET SNIJDEN VAN KARTON.

Bestelnummer 18500410.02

Zo veel messen voor zo weinig ruimte.

Bij het openen van dozen of pallets is efficiëntie belangrijk. Precies daarvoor is de behendige, robuuste SECUNORM 185 ontworpen. Verder verrast het kleine veiligheidsmes met karakteristieken die in zijn klasse zeldzaam zijn. Denk daarbij niet alleen aan een greep van roestvrij staal, een grote schuifknop en een comfortabele mesjeswissel. Ook de automatic blade retraction en de mogelijkheid om te kiezen tussen stalen of keramische mesjes zijn een groot voordeel.

Robuust en handzaam

De greep van de SECUNORM 185 is gemaakt van roestvrij staal en is ontworpen voor veelvuldig gebruik en heeft een lange levensduur. Op het gebied van ergonomie wordt u door het handige formaat en het lichte gewicht ondersteund bij uw werkzaamheden.

Optimale schuifknop

De 2-zijdige schuifknop is geschikt voor rechts- en linkshandigen. Dankzij het grote oppervlak kan de knop ook met handschoenen aan perfect bediend worden. De ribbels op

de schuifknop zorgen ervoor dat uw duim niet van de knop afglijdt.

Veilige mesjeswissel


Houd simpelweg de wisselknop ingedrukt en schuif de schuifknop naar voren toe – nu ligt het mesje, dat met een magneet is bevestigd, binnen handbereik. Het binnenwerk van kunststof en de greep blijven aan elkaar vastzitten, zodat u geen onderdelen kunt verliezen.

Praktisch bevestigings oog

De SECUNORM 185 is uitgerust met een oog zodat u er een koord doorheen kunt trekken. Zo kunt u uw snijgereedschap veilig bevestigen en hebt u het altijd bij de hand wanneer u een nieuwe verpakking moet openen.





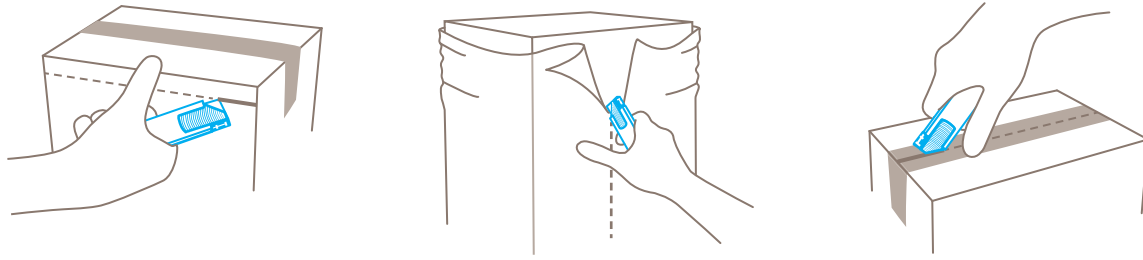


Viermaal bruikbaar mesje

Het mesje beschikt over twee snijranden met in totaal vier snijkanten die u na elkaar kunt gebruiken. Dat is zowel economisch als ecologisch zinvol. Daarnaast snijdt de ongebruikte rand steeds weer als nieuw.










PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

-  Hoge veiligheid
-  Veilige mesjeswissel (dankzij magneet)
-  Hoge slijtvastheid
-  Ergonomisch
-  4-voudig snijvlak
-  Snijdiepte
-  Keramisch mesje te gebruiken
-  Voor rechts- en linkshandigen
-  Oogje om te bevestigen

De belangrijkste snijmaterialen

-  Karton: tot 2-laags
-  Wikkel-, stretch-, krimpfolie
-  Plakband
-  Kunststof strapbanden
-  Folie- en papierbanen
-  Garen, koord
-  Textiel

Gemonteerd mesje



NR. 92
0,40 mm

Optioneel mesje



NR. 192
0,40 mm,
roestvrij



NR. 92C
0,50 mm, keramisch,
met breed snijvlak



NR. 60092
0,40 mm,
afgerond mespunten




NR. 92043
0,40 mm,
breed snijvlak




NR. 192043
0,40 mm, breed snijvlak,
roestvrij


MESJESWISSEL

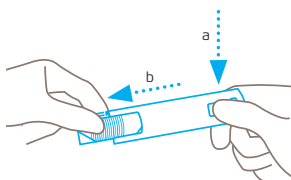


Mesjeswisselknop naar beneden drukken en **tegelijktijd** de schuifknop helemaal naar voren eruit trekken.



Mesafdekplaatje **omhoog** klappen.

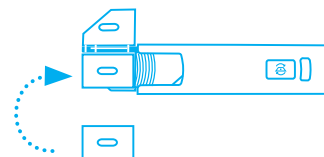

Mesje draaien of verwisselen en weer **precies** op de nok plaatsen. Afdekplaatje sluiten.

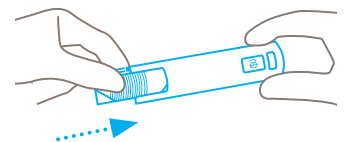

Schuif tenslotte de schuif met het mesje weer **volledig terug in de greep**.



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDetails

Bestelnummer	NR. 18500410.02	Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen in mm	102 x 26 x 7,2 mm	Afmetingen individuele doos	103 x 10 x 29 mm
Gewicht mes	32,0 g	Gewicht individuele doos	35,5 g
Basismateriaal	Roestvrij staal	Barcode individuele doos	4002632802164
Snijdiepte	9 mm	Hoeveelheid per omverpakking	20 Messen
		Afmetingen omverpakking	118 x 52 x 108 mm
		Gewicht omverpakking	740,0 g
		Barcode omverpakking	4002632852169
		Douanenummer	82119300

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	08.01.2021
Certificaat	GS-certificaat NR. 180823-7255-55094-2021

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSinstructie

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Controleer ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Zorg er ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte deeltjes op het mesje. **Let op: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

TOEBEHOREN

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920



Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

SAFEBOX

NR. 108000



De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

VERZAMELDOOS


NR. 9810



U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggooien.

WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS

NR. 9845

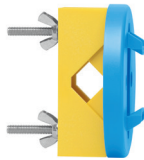

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com